

Автоматичен програматор за поливане с таймер
ИНСТРУКЦИИ
на български език
МОДЕЛ: НСТ-322



ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

- Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба преди използване и го пазете за бъдеща справка.
- Таймерът е предназначен само за външна употреба. Хоризонталната или обърната инсталация не е разрешена.
- Използвайте само алкални батерии 1.5V AA. При поставяне на батериите се уверете, че отделението за батерии е сухо. Вода върху батериите може да причини неправилна работа на таймера.
- При очакване на минусови температури таймерът трябва да бъде отстранен от крана и съхраняван на закрито, за да се избегнат щети от замръзване.
- Филтърът задържа частици мръсотия, удължавайки живота на таймера. Почиствайте филтъра редовно и го заменяйте при нужда.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Модел	НСТ-322
Работно налягане	0.05 - 0.8 МРа
Размер на артикула	98x49x126 мм
Работна температура	1 - 45°C
Тегло	270 ± 10 г
Резба на крана	3/4" Вътрешна резба

Модел	НСТ-322
Степен на защита	IPX5 (Водоустойчив)
Изход за вода	3/4" Външна резба
Захранване	2 x 1.5 V AA алкални батерии
Времетраене	От 1 - 59 секунди или 1 - 99 минути
Честота на поливане	От 1 час до 15 дни

КОМПОНЕНТИ



Бутони:

- Бутон за намаляне на числата
- + / **DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ)** – Увеличаване на числата / Програма за отложено поливане
- ESC / OFF** – Връщане към основния екран / Изход от програма
-  Старт или спиране на ръчно поливане
-  / **OK** Влизане в програма за настройка на време / Потвърждение

ИНСТАЛАЦИЯ

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ


1. Премахнете капака на отделението за батерии от задната страна на таймера
2. Следвайте маркировките + / - и поставете 2 нови 1.5V AA алкални батерии (не са включени)
3. Поставете здраво капака обратно, за да се гарантира водоустойчивост



▲ ВНИМАНИЕ:

- Използвайте само алкални батерии 1.5V тип AA
- Сменете батериите, когато се появи индикатор за ниско ниво
- Уверете се, че отделението е сухо по време на смяна
- Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батериите
- Използвани батерии да се изхвърлят според местните разпоредби

ИНСТАЛИРАНЕ НА ТАЙМЕРА

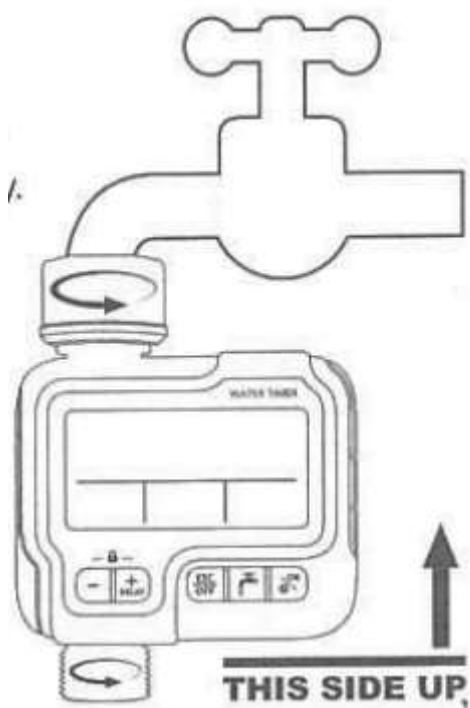

1. Свържете таймера към външен кран и маркуча към долния изход. Докато затягате, спазвайте посоката на резбата
2. Уверете се, че е поставено уплътнение. При нужда използвайте гумен адаптер или тефлонова лента
3. Отворете крана след програмирането

▲ ВНИМАНИЕ:

- Таймерът е само за външна употреба
- Хоризонтално или обърнато монтиране е забранено
- Не използвайте инструменти – само ръчно затягане
- Филтърът задържа частици – почиствайте редовно и подменяйте при нужда
- Таймерът не генерира налягане – използвайте

водоснабдяване под налягане

- При минусови температури отстранете таймера и го съхранявайте на закрито

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

СТЪПКА 1: СЕГА (NOW)




1. Натиснете бутона „⌂ / ОК“, за да влезете в настройка на текущо време
2. Използвайте бутоните „+“ и „-“, за да изберете час
 - Натиснете „⌂ / ОК“ за потвърждение
 - След това ще се премине автоматично към минути
3. Повторете същото и за минутите

💡 СЪВЕТИ ЗА СЪПКА 1:

- Натиснете „⌂ / ОК“ след всяка промяна
- Ако не направите нищо 30 секунди, ще се върнете автоматично към основния екран
- При натискане на „ESC / OFF“ ще се върнете към началния екран

СТЪПКА 2: НАЧАЛЕН ЧАС (START TIME)

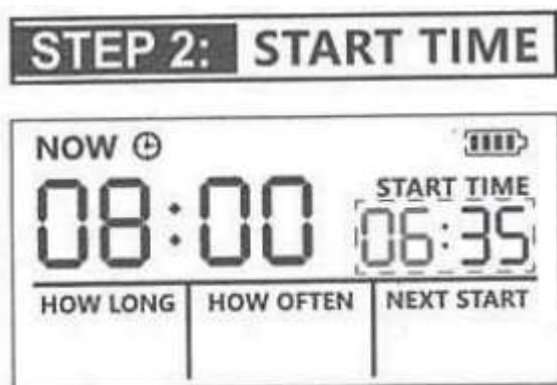

1. Използвайте „+“ и „-“, за да изберете желанния час
 - Натиснете „⌂ / ОК“, за да запазите
 - Ще преминете към настройка на минути
2. Изберете минути по същия начин
 - Натиснете „⌂ / ОК“, за да преминете към следващата стъпка:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

💡 СЪВЕТИ:

- Ако случайно влезете в настройката, но не искате да променяте, просто изчакайте
- За да се върнете в основното меню – натиснете „ESC / OFF“

СТЪПКА 3: КОЛКО ДЪЛГО (HOW LONG)



1. Използвайте „+“ и „-“, за да зададете продължителността – от 1–59 секунди или 1–99 минути
2. Натиснете „⌂ / ОК“, за да запазите
 - Ще преминете към следващата стъпка:
КОЛКО ЧЕСТО

СТЪПКА 4: КОЛКО ЧЕСТО (HOW OFTEN)


STEP 4: HOW OFTEN



1. Използвайте „+“ и „-“, за да зададете честотата на поливане – от 1 час до 15 дни
2. Натиснете „⚙️ / ОК“, за да запазите
 - Таймерът ще се върне автоматично към основния екран

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

РЪЧНО ПОЛИВАНЕ (MANUAL WATERING)

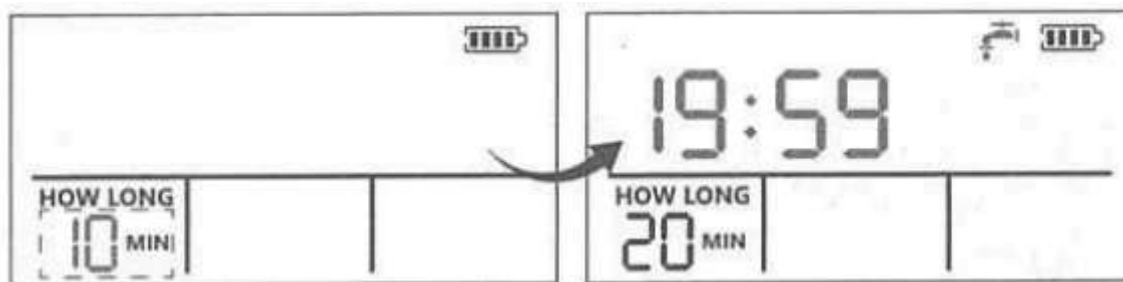

Тази функция ви позволява да поливате ръчно, без да прекъсвате текущата програма.

Начин за активиране:

1. Натиснете  бутона , за да влезете в ръчния режим.
2. Използвайте бутоните „+“ и „-“, за да зададете продължителността (от 1–59 секунди или 1–99 минути).
3. Натиснете „⚙️ / ОК“, за да запазите.

Таймерът ще стартира обратно броене, иконата  ще мига

Спиране на ръчното поливане по средата:

- Натиснете бутона  отново.

💡 СЪВЕТ:

Когато зададената продължителност приключи, таймерът автоматично ще спре поливането.

РЕЖИМ ЗАКЪСНЕНИЕ (DELAY WATERING)



Позволява отлагане на поливането, без да се губи основната програма.

Активиране на режима:


1. Натиснете и задръжте бутона „+/DELAY“ за 3 секунди.
 - Иконата ⌚ ще се появи, както и надписът "NEXT START".
2. Повторно задържане за 3 сек. ще деактивира режима.

💡 СЪВЕТ:

Режимът DELAY ще отложи текущото поливане (HOW OFTEN) , но след това ще се възобнови първоначалния план за поливане.

ДЕТСКА БЛОКИРОВКА (CHILD LOCK)

CHILD LOCK

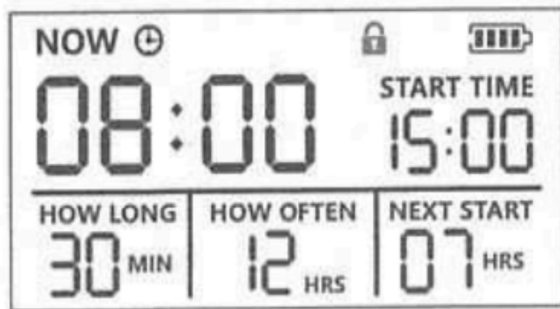

Предпазва от неволна промяна на настройките и неоторизирана употреба от деца.

Активиране:

Натиснете и задръжте „-“ и „+/DELAY“ заедно за 3 секунди.

Иконата 🔒 ще мига — функцията е активирана.

Деактивиране:


Отново задръжте „-“ и „+/DELAY“ за 3 секунди.

💡 СЪВЕТ:

Когато е активна CHILD LOCK, бутоните не реагират.

РЕЖИМ ИЗКЛЮЧЕНО (OFF MODE)

OFF MODE

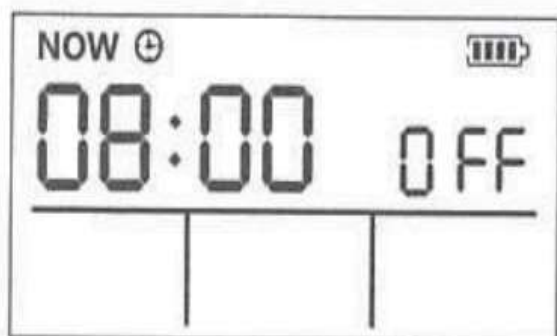

Изключва програмата за продължително време, без да я изтрива.

Активиране:

1. Задръжте бутона „ESC/OFF“ за 3 секунди.
 - Ще се покаже икона на батерия и надпис OFF.

Деактивиране:

- Задръжте отново „ESC/OFF“ за 3 секунди.

💡 СЪВЕТ:

По време на OFF режим таймерът няма да полива. Програмата се запазва и се възобновява след повторно активиране.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Таймерът е само за външна употреба. Хоризонтален или обърнат монтаж не е позволен.
- Не използвайте инструменти за затягане – само ръчно.
- Филтърът вътре улавя мръсотия – почиствайте и заменяйте при нужда.
- За предотвратяване на течове използвайте гумено уплътнение или тефлонова лента.
- Сменяйте батериите при изписване на индикатора за ниско ниво.
- Ако няма да се използва дълго – извадете батериите.
- Работно налягане: 0.05–0.8 Мра
- Не използвайте при температура над 45°C или под 1°C
- Съхранявайте далеч от влага, прах, алкохол и химикали.
- Не разглобявайте таймера.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ (TROUBLESHOOTING)

LCD дисплеят не се показва:

- Проверете батериите: използвайте нови 1.5V AA алкални.
- Уверете се, че са поставени правилно по поляритет.
- При неактивност >30 сек., дисплеят преминава в режим „сън“. Натиснете бутон за събуждане.

Вода не излиза в зададеното време:

- Проверете дали текущото време е настроено правилно.
- Програмата може да не е запазена правилно – задайте отново.
- Уверете се, че не сте в режим OFF.
- Батериите може да са слаби – сменете.
- Проверете връзките, филтрите и крана.

Няма поток от вода:

- Филтърът е запушен или липсва.
- Връзката към крана/маркуча е повредена.
- Използвайте ново уплътнение, тефлонова лента или адаптер.