


(BG) РЪЧНА ШЕВНА МАШИНА - ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

iskamBG.com




ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Забележка: Използвайте устройството за 10 секунди, след което спрете да го използвате за 5 секунди. След това можете да го използвате отново.

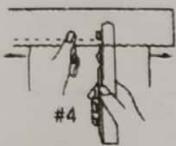


1. Уверете се, че машината е заключена (вижте снимката). Повдигнете рамото на концата до най-високото положение, като завъртите въртящото колело. **Забележка:** можете да завъртите колелото в двете посоки (вижте Фигура 1).
2. Повдигнете внимателно затягащата плоча, за да не спускате рамото на иглата (рамото се движи ръчно, дори когато машината е заключена). Поставете плата под затягащата плоча (Фигура 2).
3. Издърпайте поне 5 см конец от иглата, отзад-напред, преди да започнете да шийте.
4. Дръжте шевната машина с дясната ръка. Натиснете превключвателя с палеца и с другата ръка дръжте шевната машина отдолу (фигура 3).
5. Отключете шевната машина (вижте снимката). Натиснете ключа за захранване с десния палец. Машината ще започне автоматично да шие тъканта от ляво при нормална бързина, дръжте плата с лявата си ръка, за да контролирате посоката (не използвайте машината на бързи обороти). За по-големи шевове издърпайте тъканта малко по-бързо вляво, докато продължавате да шийте. Следвайте средната линия на затягащата плоча, за да сте сигурни, че сте шили права линия. (фигура 4).

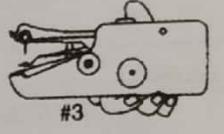

6. За да завършите шиемето, повдигнете рамото на концата до най-високото положение, като завъртите въртящото колело. След това използвайте инструмент за разнищване или ножица, за да издърпате концата около 7,5 см и го изрежете (фиг. 5 и 6).
7. Завъртете въртящото колело, спуснете иглата върху тъканта и продължете да въртите въртящото колело, докато рамото на концата отново е в най-високото положение.
8. Повдигнете затягащата плоча и извадете тъканта вляво, като се уверите, че няма да дърпа концата, в противен случай шевът ще се затегне.
9. Завъртете тъканта от задната част и последвайте концата, който сте държали (7,5 см), за да направите възел (вижте снимката):

- (1) Прокарайте вдвечката за иглата от последния шев.
- (2) Поставете концата върху вдвечката за игла.
- (3) Издърпайте концата приблизително 2,5см
- (4) Прокарайте нишката през примката и го издърпайте здраво, за да завършите възела.


iskamBG.com

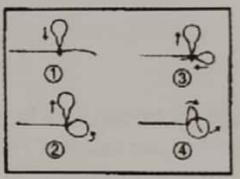

Как да прокарате концата в шевна машина


Забележка: Конецът трябва да минава през горната дясна част на макарата или калерчето. Пружината трябва да е на мястото си, преди да поставите макарата.

1. Прокарайте нишката, като следвате фигури 7.8 и 9.
2. Прокарайте нишката през отвора на рамото на иглата (Фигура 7).
3. Прокарайте нишката върху регулатора на концата. Не я навивайте напълно.

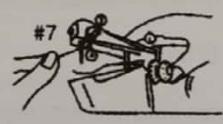

Избор за регулиране на концата

1. Ако шевът е твърде стегнат, завъртете копчето за регулиране на концата леко вляво.
2. Ако шевът е твърде хлабав, завъртете копчето за регулиране на концата леко надясно.
3. Прекарайте нишката върху регулатора на концата. Не я навивайте напълно. (Фигура 8).
4. Използвайте вдвечката за игла, за да прокарате нишката през отвора на иглата отзад-напред (Фигура 9).

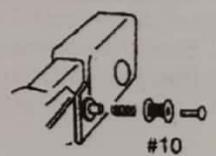

За да поставите обикновен калер (Фигура 10)


1. Разхлабете гайката и махнете макарата.
2. Плъзнете калерчето в удължителя на макарата.
3. Прикрепете удължителя на макарата към оста на калерчето.

iskamBG.com

Подмяна на иглата

1. Разхлабете винта с отвертка, за да извадите старата игла. Винаги използвайте игла №14. Иглата трябва да бъде разположена вертикално, както е показано на фигура 11. Вижте снимките, за да смените батериите.

Забележка: Уверете се, че шевната машина е заключена, преди да смените батериите.

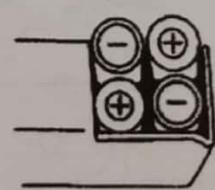

ВНИМАНИЕ: Иглата е остра. Използвайте я внимателно, за да избегнете нараняване. Пазете далеч от деца. Шевната машина трябва да бъде заключена, когато не се използва.