


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО ЗА ЛАПТОП ЗА КОЛА

Този адаптер може да захранва повечето популярни модели преносими компютри - лаптопи, като за входно напрежение използва 12VDC от съединителя на автомобилната запалка. Има възможност за превключване на изходното напрежение от 15VDC до 24VDC. Максималната изходна мощност е 80W. Адаптерът е снабден със защита от претоварване и защита от късо съединение на изхода.

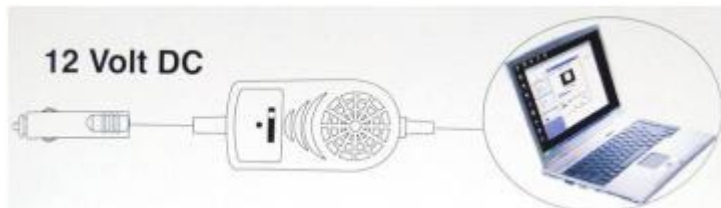

- Стабилизиран изход
- Избор на изх. напрежение
- Висока ефективност
- Ниска консумация


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ИЗБОР НА ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ

1. Определете стойността на напрежението, което изисква Вашия лаптоп (обикновено стойността е написана до буксата за мрежовия адаптер или на дъното – на капака на отделението за батериите).
1. Поставете селектора на изходното напрежение на желата от Вас стойност.

ПОЛЯРНОСТ

1. Определете правилната полярност на съединителя. Може да променят полярността му съобразно полярността на входната буска на Вашия лаптоп (обикновено в близост до входната буска на лаптопа има дадена диаграма, указваща полярността).

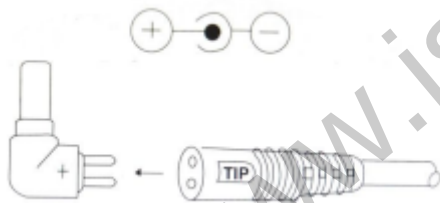

2. Свържете съединителя към входната буска на лаптопа.
3. Свържете адаптера към буска 12V на автомобилната запалка. При правилно свързване ще светне зелен светодиод. Ако светодиода не светне, проверете предпазителя.
4. Включете лаптопа. Ако компютърът не заработи, изключете го веднага.

ПОДМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ За да проверите или подмените предпазителя, отвийте пластмасовото му капаче в посока, обратна на часовниковата стрелка. Ако е изгорял, подменете го с нов, с номинал 10A.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ВХОД: 12÷14VDC

ИЗХОД: 4A DCV 15 / 16 / 18 / 19 / 20

3.3A DCV 22 / 24 80W max

Предпазител: 10A

ВНИМАНИЕ !

1. Да се захранва само с 12VDC от акумулатор на автомобил.
2. Винаги проверявайте полярността на Вашия компютър. Винаги проверявайте напрежението на Вашия лаптоп.
3. Не използвайте адаптера за захранване на уреди с мощност, надвишаваща 80W.
4. Не правете опити за отваряне или модифициране на адаптера.
5. Изключвайте от автомобилната запалка, ако няма да ползвате адаптера.
6. Винаги изключвайте компютъра преди вкл. или изкл. на адаптера.
7. Запалете двигателя на автомобила преди да свържете адаптера към автомобилната запалка.

www.iskambg.com