


ФУНКЦИЯ	
SET CLOCK	Задаване на текущото време (по подразбиране използва 12-часов формат)
START TIME	Изберете в колко часа да започне поливането
HOW LONG	Определете колко дълго да продължи поливането (продължителност на поливането)
HOW OFTEN	Изберете колко често да се извършва поливането (честота на поливане)
ON	Таймерът работи според персонализиращия график
OFF	Изключване на всички поливки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работно водно налягане	0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)
Максимален дебит:	10 галона/минута (35 литра/минута)
Ниво на водоустойчивост	IP54
Работна температура	37.4°F-122°F (3°C-50°C)
Честота на поливане	На всеки 1–12 часа или на всеки 1–7 дни
Продължителност на поливането	От 1 минута до 3 часа и 59 минути (4 часа)
Вход за вода:	за кранове 3/4"
Изход за вода	За стандартен градински маркуч 3/4"
Захранване	2 алкални батерии AAA (1.5V) (не са включени)

ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

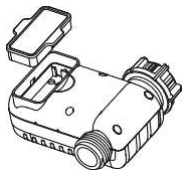


- 1) Премахнете капака на отделението за батерии от задната страна на таймера.
- 2) Поставете 2 нови алкални батерии AAA (1.5V) (не са включени).
- 3) Поставете капака на отделението за батерии обратно на таймера и натиснете здраво, за да се уверите, че е напълно затворен.


▲ Забележка:

- Поставете капака на отделението за батерии здраво след инсталиране на батериите, за да осигурите водоустойчивост.
- Ако таймерът няма да се използва дълго време, моля, извадете батериите и ги изхвърлете правилно.
- Сменете батериите, когато на дисплея се появи индикаторът за ниско ниво на батерията. appears on display.
- Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират или да протекат. • За по-дълъг живот използвайте 2 нови AAA алкални батерии (не са включени). Не смесвайте нови и стари алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или презареждаеми батерии.


ИНСТАЛИРАНЕ НА ТАЙМЕРА

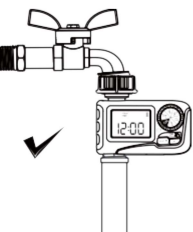

- 1) Затворете градинския кран.
- 2) Навийте тefлонова лента около резбата на крана.
- 3) Завийте таймера към градинския кран и поставете дисплея възможно най-вертикално към земята, за да предотвратите натрупване на дъждовна вода и проникване в устройството.
- 4) Навийте тefлонова лента около резбата на изхода на таймера.
- 5) Завийте градинския маркуч към изхода на таймера.
- 6) Turn on the faucet after programming the timer.

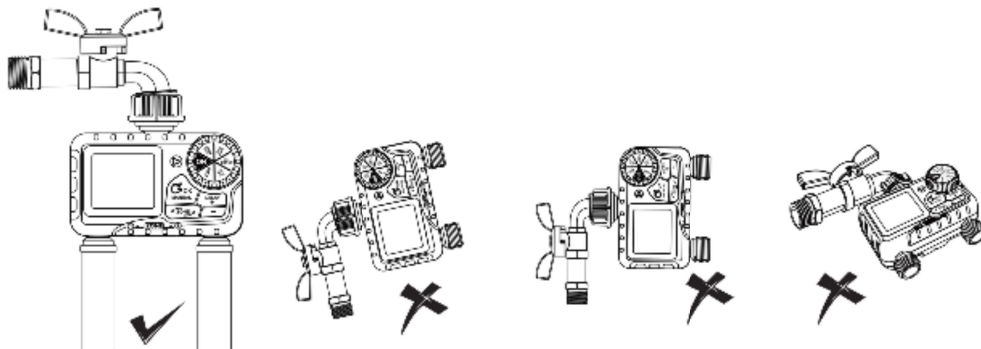


Съвет : Ако връзките между таймера и крана или маркуча не са плътни или има теч, увийте допълнително тefлонова лента (лента за уплътняване на резби), за да затегнете.

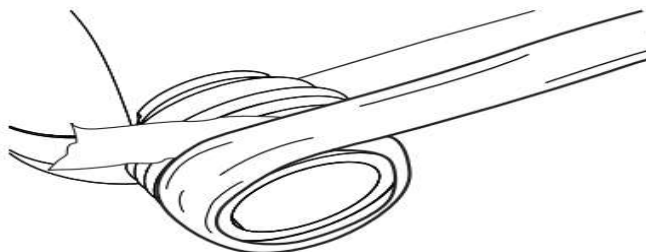

Забележка:


- Не използвайте инструменти – монтирайте таймера само на ръка.
- При очаквани минусови температури, премахнете таймера от крана и го съхранявайте на закрито, за да избегнете повреди от замръзване.
- Инсталирайте правилно филтъра и го поддържайте чист.

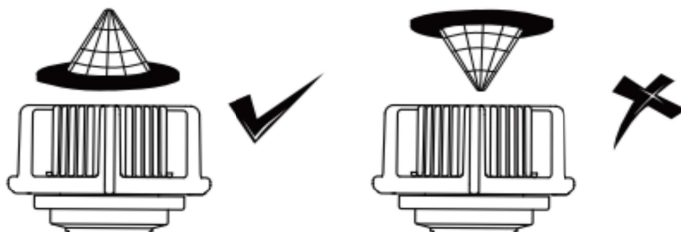

АКТИВИРАНЕ НА ТАЙМЕРА ПРЕДИ УПОТРЕБА

▲ Моля, активирайте устройството преди първа употреба или след дълъг период на неактивност.

Стъпки за активация:

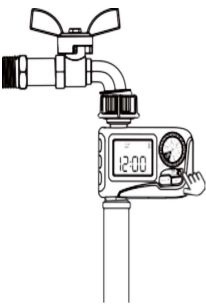

1. Дръжте градинския кран затворен.
2. Завъртете диска на таймера на позиция "ON".
3. Натиснете и задръжте бутона "MANUAL" за 3–5 секунди, за да влезете в режим на ръчно поливане.
4. Когато екранът започне да мига, натиснете бутона "OK", за да стартирате ръчно поливане.
5. След като чуете щракване или изчакате около 5 секунди, вентилът в таймера ще се отвори. След това завъртете диска на "OFF", за да затворите вентила.
6. Повторете стъпки 2 – 5 три до пет пъти.
7. **Тест:** Отворете леко крана и повторете стъпки 2–5, за да проверите дали водата протича или спира както се очаква.

Ако да – вентилът работи нормално и таймерът е готов за употреба!

Ако не – повторете стъпките няколко пъти или се свържете с екипа за поддръжка на RAINPOINT.

Забележка: По време на теста стойте далеч от изхода на таймера, за да избегнете намокряне от неочаквано излизаща вода.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТАЙМЕРА-----

Стъпка 1:

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА




- 1) Завъртете диска на позиция **SET CLOCK**.
- 2) Използвайте бутоните "+" и "-", за да зададете текущия час и минути, включително **AM** и **PM** (САЩ по подразбиране използва 12-часов формат, ЕС — 24-часов).
- 3) Натискайте бутона "OK", за да превключвате между часове и минути.
- 4) Завъртете диска **по часовниковата стрелка**, за да запазите настройките и да преминете към следващата стъпка.

Съвет: След като приключите с настройката на тази стъпка, **не натискайте бутона "OK"**, а **завъртете диска**, за да запазите промените. Ако натиснете "OK" след настройка, таймерът ще се върне към предишната стойност, вместо да запази новата.

Стъпка 2:

Настройка на начален час за поливане (START TIME)


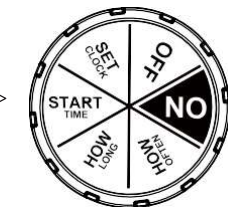


1. Завъртете диска на позиция **START TIME**.
2. Използвайте бутоните "+" и "-", за да зададете часа, в който искате да започне поливането, включително **AM** и **PM**.
3. Използвайте бутона "OK", за да превключвате между часове и минути.
4. Завъртете диска **по часовниковата стрелка**, за да запазите настройките и да преминете към следващата стъпка.

Забележка: Когато настройката на този STEP е завършена, завъртете циферблата, за да запазите промените, вместо да натискате бутона „OK“. Ако натиснете бутона „OK“ след настройката, тя ще се върне към предишната настройка, вместо да я запази.

Стъпка 3

Настройка на продължителността на поливане (HOW LONG)

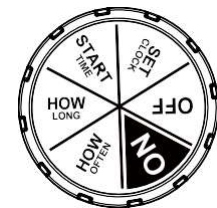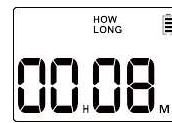


- 1)Завъртете диска на позиция **HOW LONG**.
- 2)Използвайте бутоните "+" и "-", за да изберете продължителност на поливането от 1 минута до 3 часа и 59 минути.
- 3)Използвайте бутона "OK", за да превключвате между часове и минути.
- 4)Завъртете диска по часовниковата стрелка, за да запазите настройките и да преминете към следващата стъпка.

Съвети: Когато настройката на този STEP е завършена, завъртете циферблата, за да запазите промените, вместо да натискате бутона „OK“. Ако натиснете бутона „OK“ след настройката, тя ще се върне към предишната настройка, вместо да я запази.

Стъпка 4:

Настройка на честотата на поливане (HOW OFTEN)

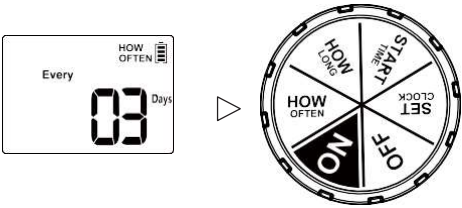

1. Завъртете диска на позиция **HOW OFTEN**.
2. Използвайте бутоните "+" и "-", за да зададете честотата на поливане. Можете да изберете поливане на всеки **1 до 12 часа**, или на всеки **1 до 7 дни**.
3. Завъртете диска **по часовниковата стрелка**, за да запазите настройките и да преминете към следващата стъпка.

Примери за честота на поливане на всеки 1 ден, на всеки 2 ден и на всеки 3 ден

НА ВСЕКИ 1-ВИ ДЕН (ВСЕКИ ДЕН)

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
ВСЕКИ ДЕН							

НА ВСЕКИ 2-РИ ДЕН (ПРЕЗ ДЕН)

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
1-ВА СЕДМИЦА							
2-РА СЕДМИЦА							


НА ВСЕКИ 3-ТИ ДЕН (ПРЕЗ ДЕН)

	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
1-ВА СЕДМИЦА							
2-РА СЕДМИЦА							

Съвети: Когато настройката на този СТЬПКА е завършена, завъртете циферблата, за да запазите промените, вместо да натискате бутона „OK“. Ако натиснете бутона „OK“ след настройката, тя ще се върне към предишната настройка, вместо да я запази.

Стъпка 5:

Автоматично поливане

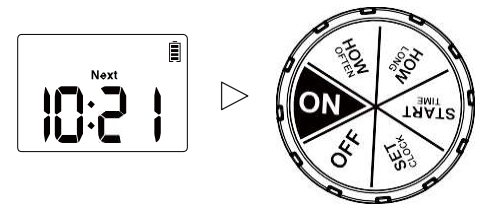

- 1) Завъртете циферблата на „ON“.
- 2) На LCD екрана ще се покаже текущото време и следващото време за поливане.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

Вашият таймер вече е успешно програмиран. Той ще започне да полива автоматично въз основа на програмираното време за поливане, продължителност и честота.


Сега можете да държите кранчето включено и да се доверите на таймера да извърши поливането!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - ЗАБАВЯНЕ ПРИ ДЪЖД (RAIN DELAY)



Настройка на забавяне при

дъжд – 24/48/72 часа



Активиране на функцията

за забавяне

Функцията *Rain Delay* (забавяне при дъжд) ви позволява да отложите поливането за определен период от време, **без да прекъсвате оригиналния си график за напояване.**


За да използвате тази функция, следвайте следните стъпки:

- 1) С диска, завъртян на позиция **"ON"**, натиснете бутона **"DELAY"** за **3-5 секунди**, за да стартирате функцията за отлагане на поливането.
 - 2) На екрана ще се покаже период на забавяне – по подразбиране **"24H"**.
Можете да използвате бутоните **"+"** или **"-"**, за да изберете желаното време за отлагане: **24 часа, 48 часа** или **72 часа**.
 - 3) Натиснете бутона **"OK"**, за да потвърдите избория период на забавяне.
- Всички поливни програми ще бъдат пропуснати по време на зададения период.
- 4) За да отмените забавянето при дъжд, задръжте отново бутона **"DELAY"** за **3-5 секунди**, за да се възобнови програмираният график за поливане.

Важно: Не забравяйте да натиснете бутона **"OK"** след избора на време за забавяне, за да активирате програмата.

Ако не го направите, настройката за забавяне ще се отмени автоматично след **3-5 секунди**, когато екранът премигне.

РЪЧНО / НАПРАВЛЕНО ПОЛИВАНЕ



Настройка на ръчнополиване

от 1 минута до 8 часа



Изпълнение на ръчно поливане

Тази функция ви позволява да поливате ръчно **без да прекъсвате предварително зададения график за поливане.** За да използвате тази функция, следвайте стъпките по-долу:

- 1) Завъртете диска на позиция **"ON"**.
- 2) Натиснете и задръжте бутона **"MANUAL"** за **3–5 секунди**, за да влезете в режим *Ръчно поливане*.
- 3) Използвайте бутоните **"+"** или **"-"**, за да зададете време за ръчно поливане — **от 1 минута до 8 часа**.
(По подразбиране времето за ръчно поливане е 10 минути.)
- 4) След като зададете времето, натиснете бутона **"OK"**, за да стартирате ръчното поливане. На екрана ще се покаже символ за активен режим.
- 5) Ако желаете да прекратите ръчното поливане:
 - Задръжте бутона **"MANUAL"** за **3–5 секунди**, за да излезете от режима и да възстановите оригиналния график.
 - Или завъртете диска на **"OFF"**, за да го спрете. **След това не забравяйте да го върнете отново на "ON"**, за да се активира отново предварително зададената програма.

Note: Важно: Не забравяйте да натиснете бутона **"OK"** след като настроите времето за ръчно поливане, за да го стартирате.

В противен случай настройката ще бъде **отменена автоматично**, ако екранът примигне за около **3–5 секунди**.

РЕЖИМ "ИЗКЛЮЧВАНЕ." (OFF MODE)



- 1) Ако желаете да **спрете плана за поливане за по-дълъг период от време**, завъртете диска на **"OFF"**.
(Вашите настройки ще бъдат запазени.)
- 2) Докато е в режим **OFF**, таймерът **няма да извършва автоматично поливане**.
(На екрана ще се изпише голям надпис "OFF".)
- 3) За да **възобновите автоматичното поливане**, просто завъртете отново диска на **"ON"**, за да се активира предварително зададеният график.

СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА

Състоянието на батерията ще се показва по следния начин:



Note: Когато на дисплея се появи индикатор за **ниско ниво на батерията, клапанът ще се затвори автоматично**, за да се избегнат течове.

Моля, **сменете батериите навреме**, за да предотвратите прекъсване в нормалната работа на устройството.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ


Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Тече на входа за вода	1. Няма филтър или не е поставен хоризонтално 2. Кранът не е стандартен 3/4"	1. Добавете филтър и се уверете, че е поставен хоризонтално на входа. 2. Уверете се, че кранът е стандартен 3/4". 3. Увийте тefлонова лента около крана, за да уплътните.
Водата не спира/не тече	1. Продължителен период на съхранение и транспорт е направил клапана неактивен 2. Запушване на клапана	1. Дръжте крана затворен и завъртете таймера на "ON" 2. Включете ръчно поливане за 5–7 секунди и го спрете 3. Повторете стъпка 2 – 3 до 5 пъти 4. Опитайте да го използвате нормално
Няма реакция при ръчно поливане или отложено заради дъжд	След задаване на време не е натиснат бутон "ОК" за потвърждение	Натиснете бутона "ОК" след задаване на времето, за да потвърдите
Кратък живот на батериите	1. Смесване на стари и нови батерии 2. Използване на въглеродни или презареждащи се батерии	1. Използвайте нови алкални батерии 2. Избягвайте въглеродни и презареждащи се батерии – използвайте само алкални
Слабо налягане на водата	1. Запушен филтър 2. Налягането на входа е недостатъчно	1. Проверете дали филтърът е запушен – почистете или сменете 2. Уверете се, че таймерът е правилно инсталиран и не е пренавит 3. Инсталирайте помпа за повишаване на налягането или друго спомагателно оборудване
LCD дисплеят не се включва	1. Батериите са изтощени 2. Дисплеят е изложен на пряка слънчева светлина	1. Сменете с нови 2×AAA алкални батерии, поставени правилно 2. Избягвайте пряка слънчева светлина и проверете нивото на батериите

ПОЧИСТВАНЕ НА ТАЙМЕРА


След период на използване е възможно в таймера да се натрупат примеси или мръсотия от водата. Таймерът трябва да се почиства редовно за правилна работа.

Следвайте тези стъпки:

1. Изключете градинския кран и отстранете таймера. Проверете дали филтърът на входа за вода е задръстен с примеси.
2. Ако филтърът е замърсен, извадете го и го изплакнете с течаща вода.

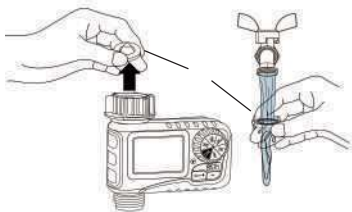

3. Включете ръчен режим на поливане, за да ОТВОРИТЕ клапана, и проверете дали вътрешната водна тръба на таймера не е запушена. Ако е, внимателно я почистете с малка четка.

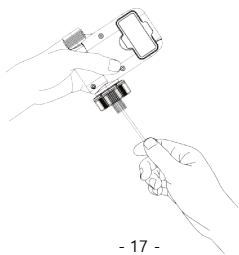

- 17 -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1) Само за външна употреба. Поставянето на таймера на защитено място ще удължи живота му.
- 2) За да избегнете повреда, **затягайте без инструменти**.
- 3) Филтърът трябва да бъде поставен **хоризонтално** на входа, за да се предотврати теч.
- 4) При ниско ниво на батерията я заменете незабавно, за да не се наруши нормалната работа. При смяна се уверете, че отделението е сухо.
- 5) Когато таймерът не се използва, **премахнете батериите и го съхранявайте на закрито**.
- 6) Не използвайте устройството при температура над 50°C или под 3°C.
- 7) Не подлагайте продукта на силни удари или натиск.
- 8) **Риск от токов удар** – не пръскайте вода към контакти или електрически източници. **Никога не потапяйте продукта във вода.**

Този продукт е **ПРОИЗВЕДЕН В КИТАЙ** и отговаря на националните стандарти на **Европа, Великобритания, Германия и Франция**. Моля, използвайте продукта правилно. Ако се наложи да го изхвърлите, **спазвайте националните разпоредби за рециклиране**.

Опазвайте природата.

