

(BG) ПАРФЮМЕН ДИФУЗЕР
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПОДДРЪЖКА

След като го използвате 8-10 пъти или в продължение на 3-5 дни, почистете продукта, както следва:

1. Изключете уреда от захранването и свалете капака. 2. Отстранете останалата вода от контейнера. Вижте снимките по-долу да избегнете изтичане на вода във въздушния отвор, изпразнете водата според лявата снимка, а не дясната. 3. Добавете малко количество мек кухненски перилен препарат и вода, използвайте памучен тампон, за да избършете внимателно и след това използвайте кърпа, за да подсушите леко. 4. Не използвайте почистващи препарати с киселини или ензими, тъй като те могат да отделят отровни газове или да причинят неизправност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, проверете долупосоченото, за да избегнете неизправност на уреда:

- Никога не пълнете над 550ML "MAX".
- Не включвайте уреда, ако контейнерът е празен.
- Не докосвайте ултразвуковата вибрираща плоча.
- Почиствайте редовно, в съответствие с инструкциите за поддръжка, за да избегнете неизправност.
- Винаги изключвайте от захранването преди поддръжка.
- От съображения за хигиена, след употреба, изпразнете останалата вода от «DRAIN SIDE» на резервоара и избършете с чиста суха кърпа.
- Етеричните масла могат да замърсят. В случай на теч, избършете с мека кърпа.
- Не пръскайте върху мебели, дрехи, стени и др.
- Дръжте го далеч от слънце, източници на топлина и климатици или вентилатори.
- Винаги поддържайте стабилна и равна повърхност. Не го поставяйте върху килим, покривало или нестабилно място.
- Пазете далеч от електронно оборудване като телевизори и автоматично оборудване.
- Не наклоняйте продукта. Това може да доведе до навлизане на вода в механизма и по този начин да не работи.
- Време за използване на продукта: 8 часа
- Изчакайте 60 минути преди рестартиране, за да избегнете повреда на ултразвуковата плоча.
- Използвайте само чешмяна вода. Не използвайте минерална вода, газирана и др.
- Никога не местете продукта, докато работи.
- Не докосвайте никоя част от продукта с мокри ръце.
- Съхранявайте далеч от деца и домашни любимци. Препоръчително е децата да не играят с продукта без надзор.
- Дръжте кабела далеч от коридорите и никога не го дърпайте силно.
- Ако усетите миризма или пушек, незабавно го изключете от контакта.


iskamBG.com

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


В случай на проблеми с продукта, направете справка със следната таблица:

Не се включва или изключва	<ul style="list-style-type: none"> • Има ли достатъчно вода в контейнера? -- Добавете вода към съда. • Правилно ли е свързан захранващият кабел? - Изключете го, проверете кабелите и го свържете отново.
Уредът не пръска или не пръска нормално	<ul style="list-style-type: none"> • Има ли достатъчно или твърде много вода в контейнера? Проверете резервоара за вода. • Има прах върху ултразвуковата плоча? -Вижте инструкциите за поддръжка. Извадете и поставете отново правилно, така че парите да могат да се отделят свободно. • Капакът и вътрешният капак не са монтирани правилно. Има прах по отвора за всмукване на въздух от долната страна на основата? -- Ако има много прах на отвора за всмукване на въздух, уредът няма да може да пръска. Просто го почистете.
Изтичане на вода от продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Капакът и вътрешният капак не са монтирани правилно? -Извадете и поставете отново правилно, така че парите да могат да се отделят свободно. • Ниска температура или висока влажност? - При тези условия спреят може бързо да се превърне във водни капчици.

ФУНКЦИОНИРАНЕ

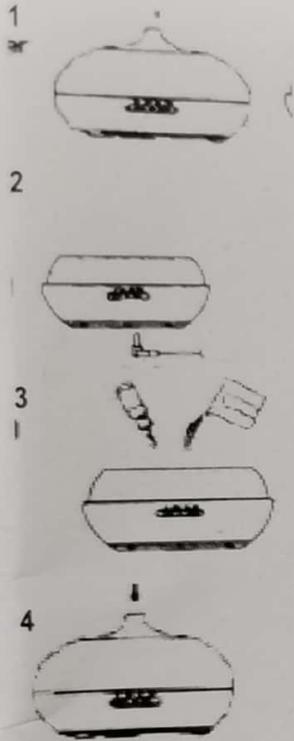

1. Дръжте продукта изправен, свалете горната и капачката за вода вертикално. ФИГ. 1
2. Свържете АС адаптера към DC гнездото на основното тяло чрез кабел. ФИГ. 2
3. Добавете вода до 550мл. Не добавяйте вода, докато продуктът работи. Изсипете етерично масло в резервоара за вода. ФИГ.3
4. Поставете основния капак на корпуса вертикално. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да покриете горния капак, когато искате да използвате продукта. ФИГ.4
5. Свържете АС адаптера към контакта.
6. Натиснете бутона "MIST" пет пъти. ФИГ. 5. (1 път за 1 час, 2 пъти за 3 часа, 3 пъти за 6 часа, 4 пъти за 8 часа, 5 пъти за затваряне.)
7. Натиснете бутона "light", за да включите светодиода. Предлагат се седем цветни опции за светлина в различни нива на

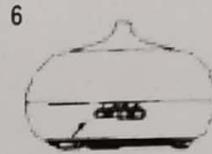

яркост. ФИГ. 6

8. Ако не използвате продукта дълго време, източете водата от резервоара за вода. Ако искате да го използвате отново, използвайте неутрален почистващ препарат, за да почистите отново резервоара за вода. След това можете да го използвате.
9. В случай на недостиг на вода в контейнера, дори ако превключвателят MIST работи, функцията за ароматерапия ще се изключи автоматично.
10. Функцията за осветление и пръскане се изключват автоматично, когато водата свърши.

iskamBG.com

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Време за използване на продукта: 8 часа • Количеството и интензивността на спрея може да варира, но това не е необичайно и не трябва да се счита за грешка. • Факторите, които влияят са вид вода, влажност, температура, въздух и т.н. • Уредът се изключва автоматично, когато водата свърши. • Използвайте само 100% натурални етерични масла. Химикалите и ароматите или замърсителите могат да повредят продукта. • Преди да смените етеричните масла, вижте инструкциите за поддръжка за почистване на продуктите.

В СЛУЧАЙ НА ТЕЧ

Ако уредът се преобърне по време на употреба, следвайте тези стъпки, за да избегнете неизправност.

1. Изключете уреда и свалете капака.
2. Изпразнете останалата вода от резервоара за вода.
3. Разклатете внимателно уреда, за да се отцеди водата и след това го оставете да изсъхне естествено за поне 24 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ:

1. Обикновените батерии не трябва да се зареждат. 2. Не смесвайте различен тип батерии. 3. Винаги отстранявайте изхабените батерии от продукта. Не използвайте нови и стари батерии заедно. 4. Внимавайте да не предизвикате късо съединение на полксите. Спазвайте указанията за поларитет в отделението за батерии. 5. Сменете батериите, които не работят правилно или са се окислили. 6. Не поставяйте батериите в близост до източници на топлина и никога не ги изхвърляйте в огън! 7. Незабавно се измийте в случай на контакт на течността от батериите с ръцете или дрехите. 8. Смяната на батериите трябва да се извършва от възрастен. Пазете ги далеч от деца. 9. В случай на поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

