


Инструкции за информация за безопасност

Инструкцията трябва да се запази, тъй като съдържа важна информация.

Зарядното устройство, използвано с играчката, трябва редовно да се проверява за повреди по кабела, щепсела, корпуса и други части, и че в случай на такива повреди, играчките не трябва да се използват с това зарядно устройство, докато повредата не бъде отстранена.

Тази играчка трябва да се свързва само към оборудване, носещо един от следните символи.



Информация за потребителя:

(1) Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

(2) Важно: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, отговорен за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Информация за поддръжка на продукта

Редовно проверявайте всички части на играчката за повреди или разхлабване. Ако бъдат открити проблеми, незабавно поправете или сменете частите, за да осигурите безопасна употреба на играчката.

Обърнете внимание на състоянието на батерията на играчката. Ако играчката се захранва с батерии, инсталирайте и сменете батериите съгласно инструкциите. Избягвайте да използвате изтекли или повредени батерии, за да предотвратите изтичане или експлозия.

Когато играчката не се използва, съхранявайте я на сухо и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина и влага. Може да се използва кутия или торба за съхранение, за да се съхранява правилно играчката, за да се предпази от прах и повреди. Избягвайте да подлагате играчката на силен удар или изпускане, за да предотвратите повреда на вътрешните електронни компоненти или механичната структура.

Ако играчката не функционира или неизправности, спрете да я използвате незабавно и се свържете с нашето обслужване на клиенти или професионален техник за ремонт за проверка.

Информация за почистване на продукта

Редовното почистване на играчките поддържа техния външен вид и хигиенично състояние. Преди почистване, изключете захранването и извадете играчката от контакта от съображения за безопасност.

Внимателно избършете повърхността на играчката с мека, влажна кърпа. Избягвайте използването на груби материали или силни детергенти, тъй като те могат да надраскат или повредят повърхността.

За трудни петна използвайте мек сапун и вода или препарат за почистване на играчки. Навлажнете кърпа с препаратата и внимателно разтрийте петното, след което избършете на сухо с чиста, влажна кърпа.

Внимавайте да не допускате вода или препарат да попаднат в електронните компоненти на играчката или отделението за батерии, за да избегнете повреда.

Ако играчката има подвижни части, като капак или пластмасови аксесоари, те могат да бъдат свалени и почистени отделно.

Следвайте инструкциите за пране за всяка част и се уверете, че е напълно суха, преди да я монтирате отново.

Опаковъчен списък



Дистанционно управление



Батерия



USB кабел за зареждане




Високоскоростна гума X4




Инструкция
ръководство

Управление на колата и инсталиране и зареждане на батерията на дистанционното управление

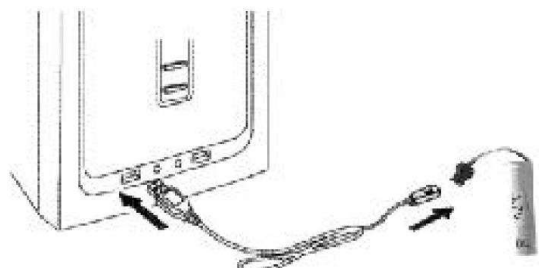


Свържете батерията към кабела за зареждане, след това включете USB кабела за зареждане в USB порта на

компютър или USB зарядно устройство, след това включете захранването. Червената светлина показва зареждане. Когато червената светлина не светне, това означава, че е пълно.

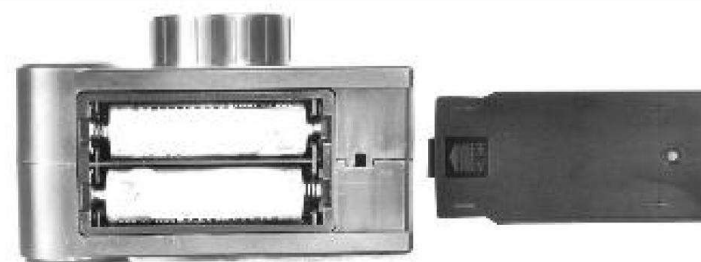


Метод за инсталиране на батерията на дистанционното управление

(1Отворете капака на батерията на дистанционното управление.
(2 Load 1.5V"AA" според правилния поляритет
2 батерии, поставете капака на батерията и заключете винта.

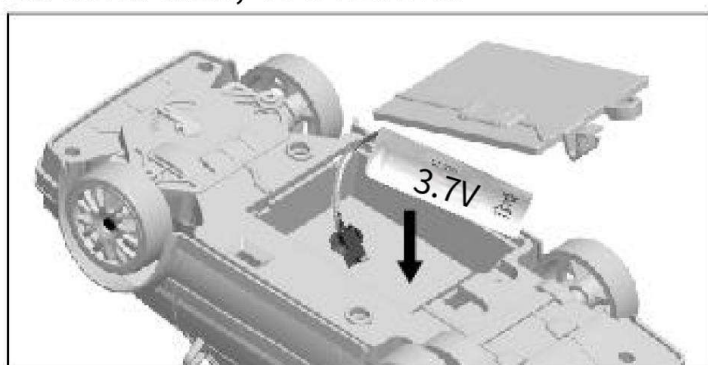

След като зареждането приключи, поставете батерията и завийте заключващите винтове на отделението за батерията.

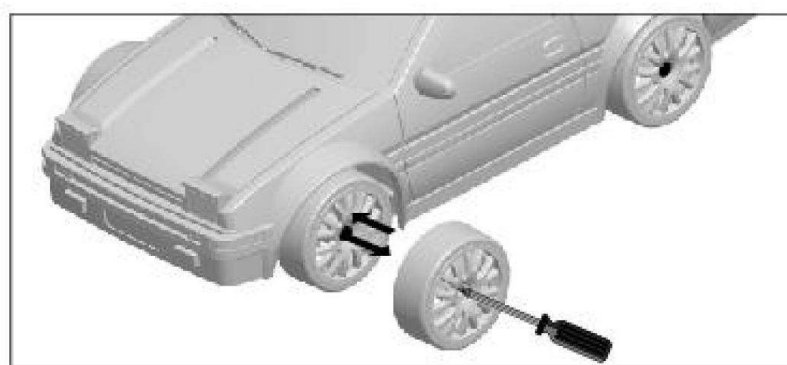


4 високоскоростни гуми са включени в пакета и могат да бъдат самоходни. Сменете дрифт гумата.

Метод на работа

1. Включете захранването на дистанционното управление на колата в позиция "ON". Поставете колата с дистанционно управление върху равна повърхност, включете превключвателя на дистанционното управление, когато светлината на дистанционното управление спре да мига, можете да обърнете джойстика, за да извършите операции.

(Забележка: Светлината на дистанционното управление не може да се обърне, когато мига

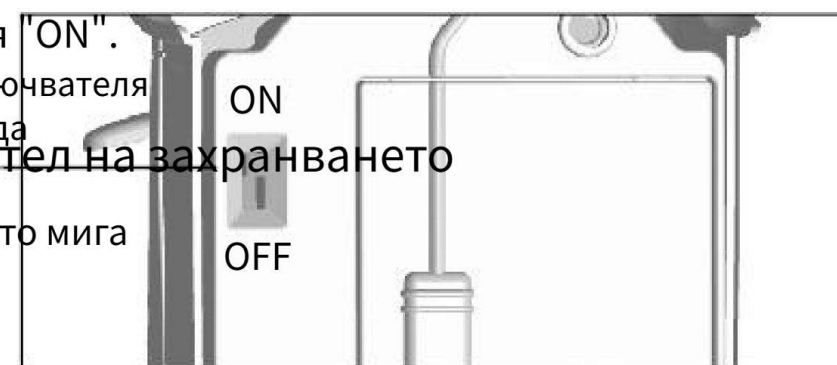


Превключвател на захранването

Диаграма за основна операция при използване на продукта

Ляво/дясно
волан



Напред
контрол назад
ЛОСТ

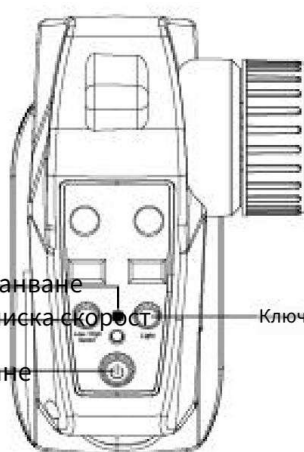

Индикатор за захранване
Превключване между висока и ниска скорост
Ключът за захранване

1. Издърпайте лоста за дистанционно управление назад, за да управлявате дистанционно колата. Движете се напред, движете се напред, за да преместите колата с дистанционно управление назад. Когато контролният лост Когато се издърпа наполовина назад, колата с дистанционно управление ще се движи бавно напред; Когато джойстикът е напълно издърпан назад, колата с дистанционно управление ще се движи бързо напред.

2. Завъртете "волана за десен завои/десен завои" по посока на часовниковата стрелка Завъртете колата надясно, обратно на часовниковата стрелка, завийте наляво/завийте наляво"Завийте наляво с волана.

3.Бутони за висока и ниска скорост: Фабрични настройки по подразбиране
Предавка за ниска скорост Натиснете бутона на превключвателя, за да превключите на висока предавка

4.Ключ за осветление: Натиснете веднъж, за да включите светлините на тялото, след това натиснете отново, за да изключите светлините на тялото