TL-4819

1 . Функция:

(1) Час, дата, седмица и температура;

(2) Календарно търсене за 50 години;

(3) 12 и 24-часов режим на търсене, показва AM и PM под 12-часов режим;

(4) Функция за запаметяване на времето: Потребителят не се нуждае от нулиране на времето след повторно включване на захранването;

(5) Функция за известие за час: (с изключение на 22:: 00–6: 00);

(6) Осем групи алармени часове;

(7) Автоматично измерване на температурата, вариращо между -9 ~ 50 ° C.

(8) Автоматична настройка на светлината, наполовина от 22:00 до следващия ден 7:00;

2 Операция:

(1) Бутиране:

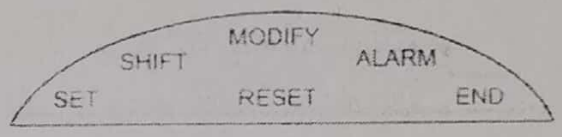

(2) Настройка на час и дата:

При нормална ситуация натиснете SET, за да започнете настройката на дата и час, и ще видите часа и минутите, показващи годината със светкавица при една и съща време;

2 Натиснете MODIFY, за да промените годината (ако не искате да променяте мигащия номер, не натискайте MODIFY, следващите стъпки са по същия начин); натиснете светкавицата на дисплея на месеца и след това променете месеца с натиснете MODIFY; натиснете SHIFT, за да преместите светкавицата на дневния дисплей, и след това променете деня, като натиснете MODIFY. По време на процеса на настройка, седмица

Scanned with CamScanner

следва автоматично променящата се дата;

3 Натиснете отново SHIFT, датата изчезва и часът мига. След това променете часа, като натиснете MODIFY; натиснете SHIFY, за да увеличите светкавицата при показване на минути, след което променете минутата, като натиснете MODIFY;

4 Натиснете отново SET, за да възобновите нормалната структура.

(3) 12 и 24-часов режим, при нормално положение, натиснете MODIFY за 3 секунди, за да превключите между 12 и 24-часов режим.

(4) Настройка за известие за час: При нормална ситуация, натиснете MODIFY, за да отворите или затворите функцията за известие за час, и ще видите индикатора включен или изключен,

(5) Настройка на алармата:

1 При нормална ситуация, натиснете ALARM, за да видите зададеното време за аларма, светлинният индикатор на алармата е ярък. Когато видите "A1", показано на позицията за показване на температурата, това означава, че това, което виждате на дисплея за време, е първата група от времето за алам. ако дисплеят за часа показва "-:- -„Това означава, че тази група алармено време все още не е настроена, алармено време е работещо, когато показва часа, натиснете MODIFY, за да превключите между работещо и неработещо;

2 Натиснете ALARM, за да промените alam. Променете часа, като натиснете MODIFY, докато дисплеят на часа мига, след това натиснете SHIFT, минутата по същия начин;

3 Натиснете ALARM, за да проверите втората група от алармени часове, начинът на настройка е същият за първата група. ИЗПОЛЗВАЙТЕ същия метод, за да завършите настройката на третата до осем

Scanned with CamScanner

групи, След като прегледате или настроите всички групи алармено време, натиснете ALARM, за да върнете нормалната ситуация. Ако всички тези осем групи от алармено време са неизползваеми, светлинният индикатор на alam ще изгасне.

3 Режим на звънене:

(1) Докато се свързва към захранването, часовникът започва да звъни и след това пуска музикално произведение;

(2) Известие за час: Индикаторът за час е включен, когато тази функция е работеща, тя ще звъни и ще пуска музика на всеки час от 7:00 до 21:00;

(3) Аларма: Часовникът звъни във времето всеки ден, звукът на камбаната е „dong dong dong", продължава една минута.

4 Други инструкции:

(1) При всяка ситуация на уреждане, ако няма операции в рамките на 30 секунди, тя автоматично ще възстанови нормалната ситуация;

(2) Всяка ситуация на настройка, натиснете End, за да върнете нормалната ситуация;

(3) Докато звъните, натиснете произволен бутон за спиране и след това задайте съответната функция.

(4) При особена ситуация, когато светодиодът е объркан или не се показва, използвайте остър и тънък предмет, за да натиснете RESET, за да нулирате часа.

Произведено в Китай

Scanned with CamScanner