


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Регулиране на дължината от 54 до 108 см

Широчина 18см



1. Поставете двата прозрачни пластира /лепенки/ към рамената от комплекта

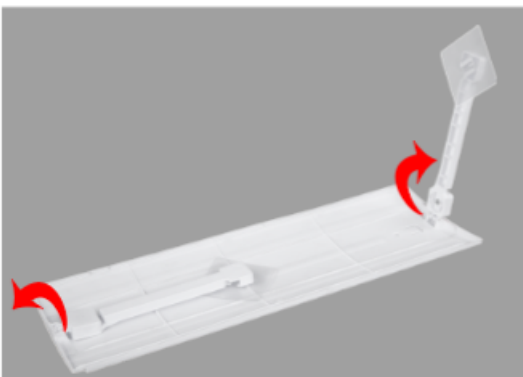

2. Разганете двете рамена в съответната посока



3. Махнете прозрачния филм от пластирите и ги залепете на предварително обозначените от вас места

(залепянето на лепенките трябва да стане едновременно от двете страни)



4. След като са изпълнени всички стъпки, можете да регулирате ъгъла на дефлектора


www.iskamBG.com

Други въпроси, изискващи внимание, моля, вижте гърба

СЪВЕТИ ЗА МОНТАЖ



1. Използвайки линейка или метър, определете точната позиция на която ще бъдат залепени лепенките (прозрачните пластири)

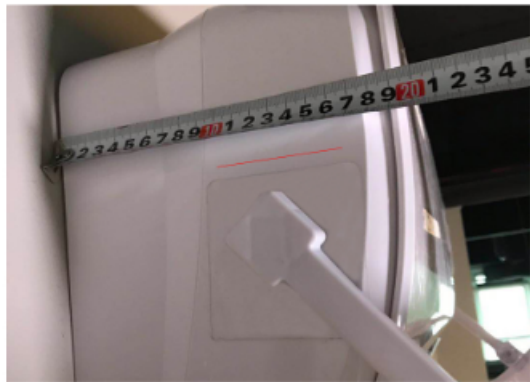

2. За по-голяма прецизност, измерете позицията по хоризонтала и вертикала.



3. След като предварително сте определили къде ще трябва да бъдат залепени лепените, залепете ги едновременно и от двете страни на корпуса на климатика.

Сканирайте QR кода, ако желаете да видите инструкцията за монтаж в Youtube



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Моля, погледнете отпред